



操作提示

亲爱的用户：

非常感谢您购买我公司的产品。在第一次操作该产品前,为了您的安全和尽快熟悉操作,请仔细阅读以下内容：

(A)为避免包装盒、吸塑边缘伤及小孩的手,请将其放置于儿童不易拿到的地方。

(B) 机器不使用的时候,请切断电源保护机器。

(C)不要让儿童自己插入或拔出电源插头,一定要在成年人的指导监督下进行。

(D) 该产品须远离水、高温或重压物体下。

一、硬件基础性能

本产品搭载四核ARMCortex-A53低功耗处理器与Mali-G31MP2GPU,支持OpenGL ES3.2,流畅运行界面及轻量游戏。内置VPU核心,支持硬件解码4K@30fps,兼容H.265/H.264/VP9/AVS2/AV1。配备 2GB RAM+ 16GB ROM,高清2.0a输出4KHDR。支持双频Wi-Fi6及红外遥控。

二、软件功能

专用体感手柄：球类、户外、体感运动等多种游戏，支持多人对战。


1. 球类 内置羽毛球、网球等多款体感球类，传感器捕捉挥拍、跳跃、跨步动作，支持单人训练与双人对战。

2. 户外 涵盖冰壶、射箭等虚拟户外项目，覆盖舒缓休闲与中等有氧两类强度，居家复刻自然场景锻炼。


3. 体感 包含骑马、跑步等体感运动，全程持续调动心肺与全身肌群，搭配运动挑战激励用户坚持。



三、包装内容

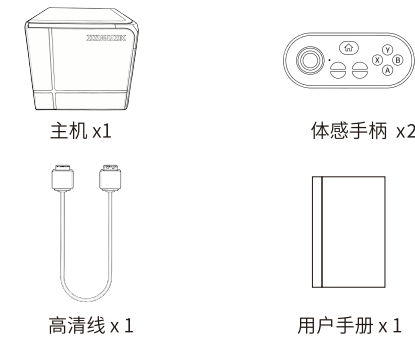


四、连接示意图

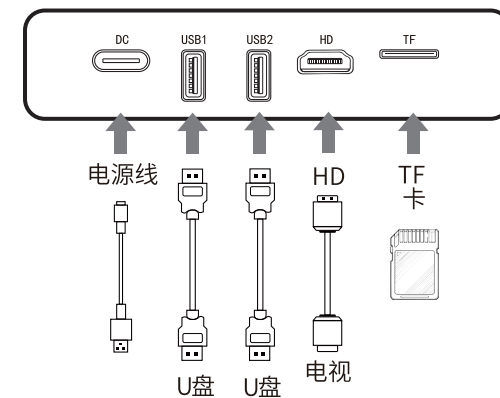

四、安装步骤

将体感游戏机连接到电源。使用高清线将体感游戏机连接到您的电视。



无线连接:选择WIFI网络并随后输入WIFI密码。逐步设置体感游戏机游戏画面，享受您的体感游戏机带来的乐趣。

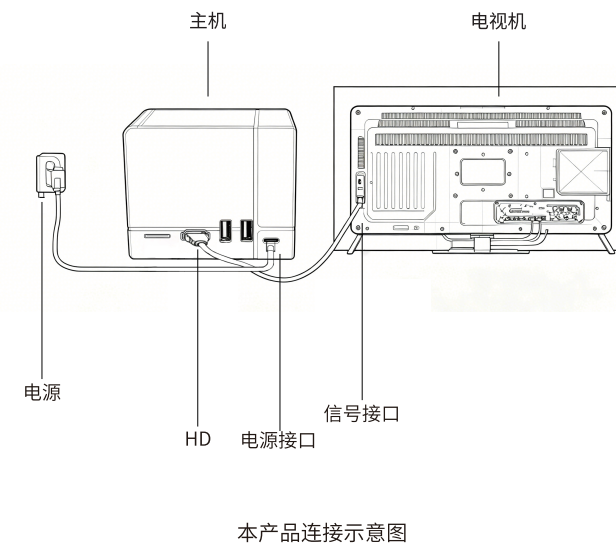



扫一扫



关注服务号

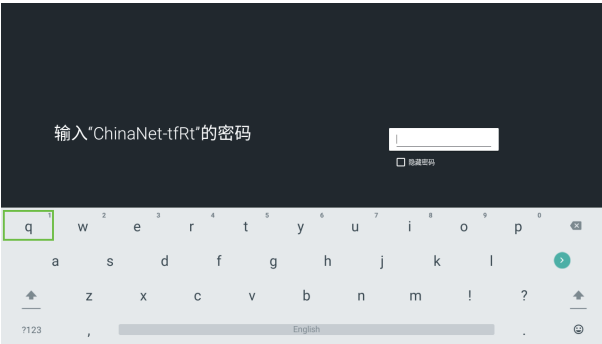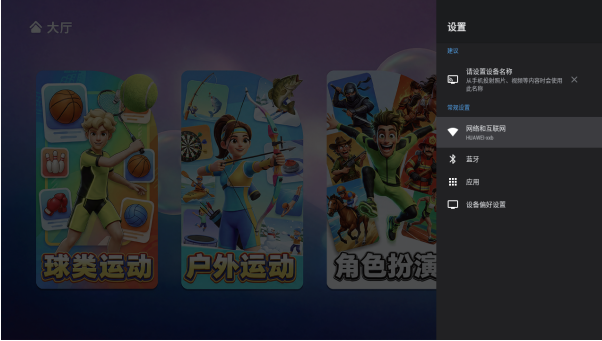


长按电源键 开机

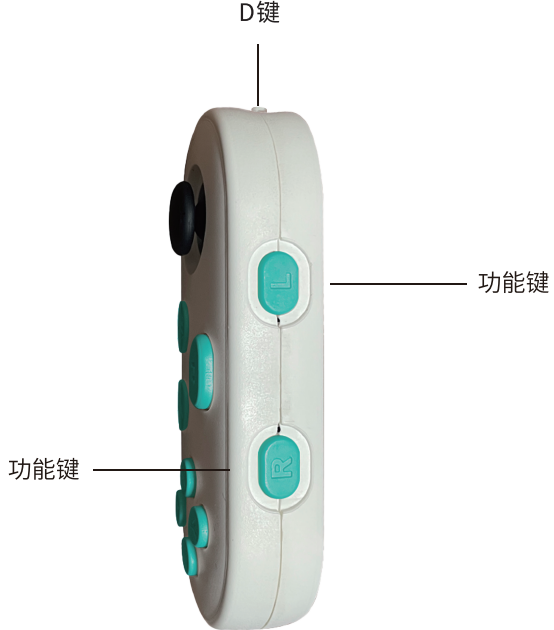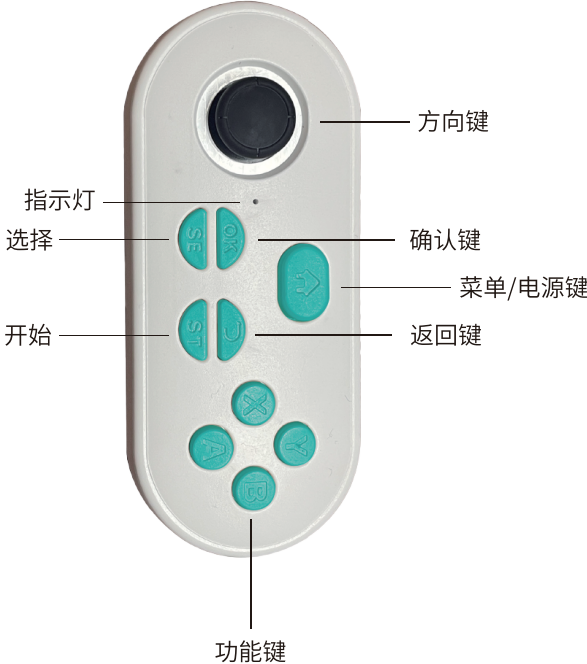

设置

基础设置包含网络、USB、声音、显示、存储、应用权限等配置选项,可根据需求调整设备运行状态。

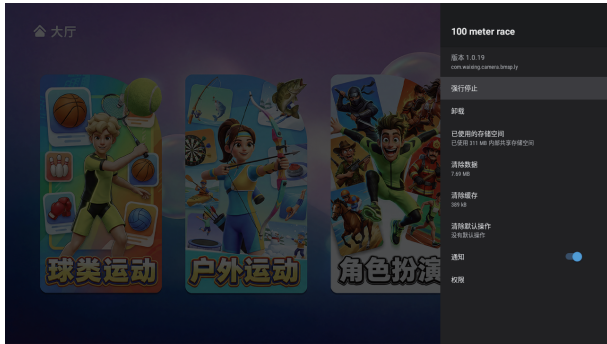

△注意:重复的运动伤害和眼睛疲劳

过度玩游戏时可能会让你的肌肉、关节、皮肤或眼睛受到伤害。按照这些指示,以避免问题,如肌腱炎、腕管综合症、皮肤刺激或眼睛疲劳:

避免过量运动, 家长应注意让自己的子女适量运动, 每玩一小时休息 10~15 分钟, 家长应进行监督。如果你的手、手腕、手臂疼痛或眼睛变得疲倦, 或如果您有以下症状: 如刺痛、麻木、火热或僵硬, 请休息几个小时后在玩; 如果你仍然有任何其他不适, 请停止玩此游戏并去就医。



警告 窒息危险——所有包装物料(如胶带、塑料袋、塑胶片、捆绑线、标签)以及机内细小配件, 勿让 3 岁以下儿童接触, 以免发生窒息危险, 并在成人监护下使用。